BIXOLON®

Manuale dell'utente

SRP-350/352III

Stampante termica

Rev. 1.03

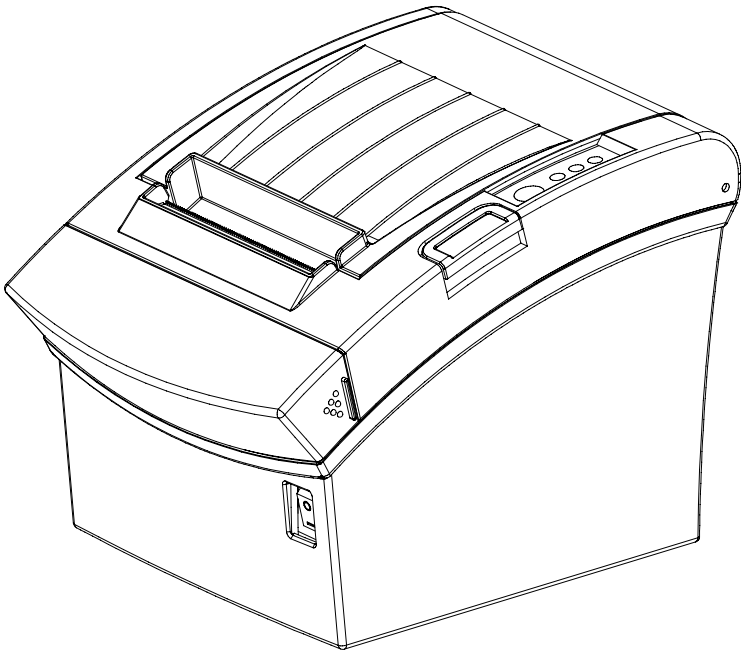

http://www.bixolon.com

■ Precauzioni di sicurezza

Per evitare qualsiasi pericolo o danni materiali, durante l'uso di questo dispositivo prego osservare queste precauzioni di sicurezza.

AVVISO

Non osservanza delle istruzioni sottostanti può causare gravi lesioni o morte.

Non connettere più dispositivi ad una presa multipla.

- Questo può causare surriscaldamento o un incendio.
- Se la spina è sporca o umida, prima di usarla bisogna pulirla o asciugarla.
- Se la spina non è compatibile con la presa, non attaccare il dispositivo alla presa.
- Accertarsi che si usino le prese multiple standardizzate.

VIETATO

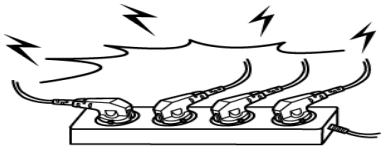

Usare solo l'adattatore fornito insieme al dispositivo

- L'uso di altri adattatori può essere pericoloso.

Non tirare il cavo per staccarlo dalla presa.

- Questo può danneggiare il cavo ed in seguito causare un incendio oppure un guasto alla stampante.

VIETATO

Tenere il sacco di plastica fuori dalla portata dei bambini.

- Altrimenti il bambino può metterselo in testa e soffocarsi.

VIETATO

Non attaccare e non staccare la spina con le mani umide.

- Questo può causare uno shock elettrico.

VIETATO

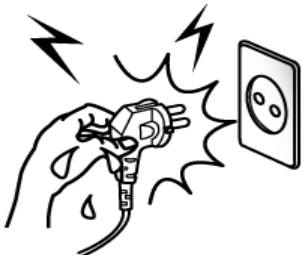

Non piegare il cavo con forza e non lasciarlo sotto un oggetto pesante.

- Un cavo danneggiato può causare un incendio.

VIETATO

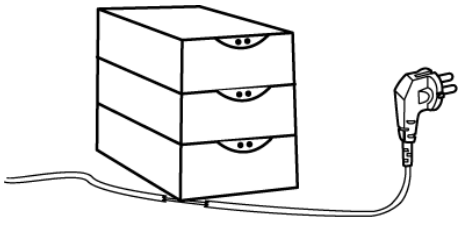

PRECAUZIONE

Non osservanza delle istruzioni sottostanti può causare lesioni o danni al dispositivo.

Se durante l'uso la stampante emette fumo, odore o un rumore anomalo, staccarlo dall'alimentazione e procedere in seguente modo.

- Spegnere la stampante e staccare il dispositivo dall'alimentazione.
- Quando il fumo sparirà, contattare il venditore per affidargli la riparazione.

Tenere l'essiccante fuori dalla portata dei bambini.

- Altrimenti possono mangiarlo.

Installare la stampante su una superficie stabile.

- Se la stampante cade, può rompersi o causare lesioni.

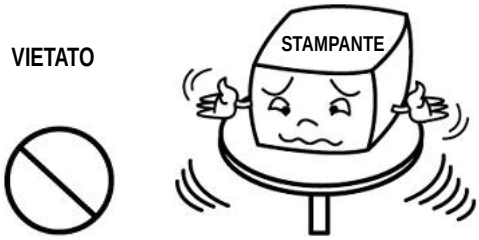

Usare solo accessori approvati dal produttore e non provare mai a disassemblare, riparare o modificare la stampante.

- Se avete bisogno di questi servizi, chiamate il Vostro venditore.
- Non toccare la lama del taglierino automatico.

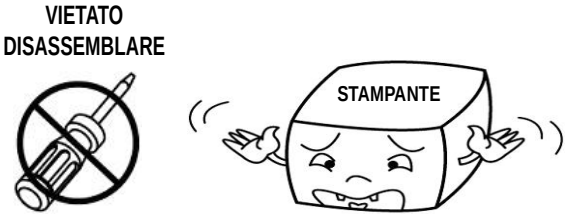

Non far entrare l'acqua dentro la stampante e non inserirci nessun oggetto.

- Se succede una cosa del genere, spegnere la stampante e staccarla dall'alimentazione prima di chiamare il venditore.

Non usare la stampante, quando vi si è verificata un'avaria. Questo può causare un incendio oppure uno shock elettrico.

- Prima di chiamare il venditore, spegnere la stampante e staccarla dall'alimentazione.

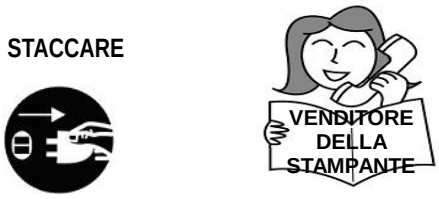

■ Avvertenza - U.S.A

Questo dispositivo è stato testato e trovato in accordo con i limiti per i dispositivi digitali di Classe A che fanno seguito al regolamento FCC, Parte 15. Questi limiti sono designati per fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza dannosa quando il dispositivo funziona in un ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia a frequenza radio e, se non installato e utilizzato in accordo con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo dispositivo in un'area residenziale può facilmente causare interferenze dannose, e nel caso all'utente verrà richiesto di porre rimedio all'interferenza a sue proprie spese.

■ Avviso - Canada

Questo apparecchio è conforme alle norme di classe A per le interferenze radio come specificato dal dipartimento Canadese delle regole per le interferenze di comunicazioni radio.

■ Attenzione

Certi dispositivi con semiconduttori incorporati possono essere facilmente danneggiati da cariche elettriche statiche. Per proteggere la stampante da eventuali danni causati da cariche elettriche statiche si consiglia di spegnere la stampante (posizione “OFF”) prima di connettere o rimuovere i cavi dalla parte posteriore del dispositivo. Se la stampante è stata danneggiata da cariche elettriche statiche, bisogna spegnerla (posizione “OFF”).

■ Smaltimento dei dispositivi elettrici o elettronici (WEEE)

Se il prodotto o la relativa documentazione riporta il presente simbolo, vuol dire che alla fine della sua vita utile il dispositivo non può essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per prevenire i danni all'ambiente o alla salute umana, causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, occorre separarlo dagli altri rifiuti e riciclarlo correttamente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse. I clienti che usano questo dispositivo nell’ambiente domestico dovrebbero contattare il venditore del prodotto oppure le autorità locali per ottenere informazioni dettagliate sui posti e sulle modalità di riciclaggio senza danni all'ambiente. I clienti che usano il dispositivo per le attività commerciali, dovrebbero contattare il loro fornitore e controllare le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non può essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

■ Rating Label Symbol Information

DC (Direct Current; Corrente continua)

■ Etichetta del materiale

* Etichetta di controllo: PC
* Altre etichette: PET

■ Introduzione

Le stampanti di serie SRP-350/352III sono disegnate per l'utilizzo con strumenti elettronici quali il sistema ECR (Registratore di cassa elettronico), POS (punti di vendita), dispositivi periferici del computer, ecc.

Le principali caratteristiche della stampante sono seguenti:

1. Stampa ad una velocità massima di 250mm/s

2. Stampa termica con basso livello di rumorosità

3. Sono supportate pPorte USB (incorporate), seriale, parallela e Ethernet

4. Buffer dei dati incorporato (permette la ricezione di dati di stampa anche durante la stampa)

5. Controllo di dispositivi esterni come il cassettodi contanti dal circuito guida di unità periferiche

6. Stampa dei codici a barre

7. Varie densità di stampa(mediante gli interruttori)

Assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di usare la vostra nuova stampante.

※ Si prega di usare pezzi di ricambio originali affidabili!
Non garantiamo la qualità e per ogni danno provocato usando pezzi di ricambio falsi (oppure riciclati).

Noi della Bixolon Co., Ltd. Ci sforziamo continuamente per migliorare le funzioni e la qualità del prodotto. Per fare questo, le specifiche del prodotto e i contenuti del manuale potrebbero subire modifiche senza preavviso.

■ Tabella dei Contenuti

1. Configurazione della stampante 7
1-1 Disimballaggio 7
1-2 Collegamento dei cavi 8
1-2-1 Cavo USB 8
1-2-2 Cavo seriale(RS-232C) 8
1-2-3 Cavo parallelo(IEEE1284) 10
1-2-4 Ethernet Cable 11
1-3 Collegamento del cassetto 12
1-4 Impostazione degli interruttori Dip 13
1-4-1 Interfaccia seriale 13
1-4-2 Interfaccia parallela e USB e Ethernet 13
1-5 Installazione e sostituzione della carta 15
1-6 Tipi di carta consigliati: 17
1-7 Specifiche della struttura a 2 pollici. 17
1-8 Rimozione di un ingorgo di carta 18
1-9 Regolazione della locazione del sensore di esaurimento carta. 19
1-10 Utilizzo delle funzioni della stampante 19
1-11 Collegamento di un computer 20
1-12 Collegamento all'alimentazione 20

2. Auto-test 21

3. Dump esadecimale 22

4. Specifiche 23

5. Appendice 24
5-1 Pulizia della stampante 24
5-2 Montaggio a muro 24

1. Configurazione della stampante

1-1 Disimballaggio

La confezione della stampante deve contenere i seguenti componenti. Se qualche oggetto è danneggiato o mancante, si prega di contattare il vostro venditore per assistenza.

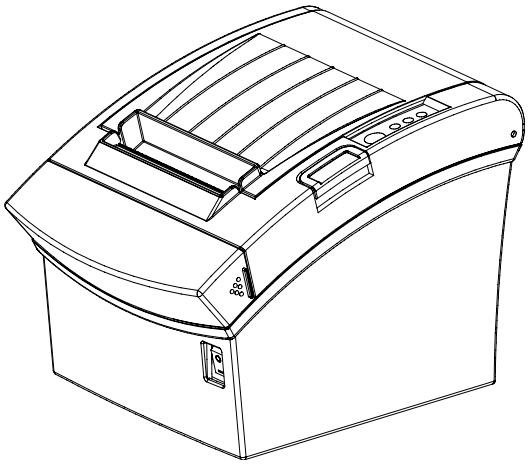

SRP-350/352III

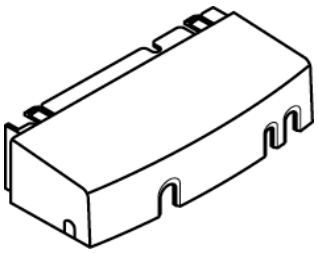

Copricavi

CD

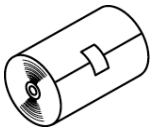

Rotolo di Carta

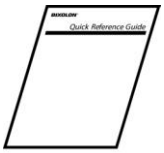

Guida all'installazione

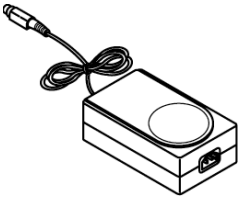

Adattatore AC/DC

Cavo d'alimentazione

1-2 Collegamento dei cavi

Si può collegare un computer ospite alla stampante utilizzando il cavo d'interfaccia adatto alle specifiche della stampante e del computer ospite (POS/ECR). Si deve usare il cassetto adatto alle specifiche della stampante.

※ Avvertenza
Prima di collegare qualsiasi cavo accertarsi che sia la stampante che il computer centrale siano spenti.

1-2-1 Cavo USB

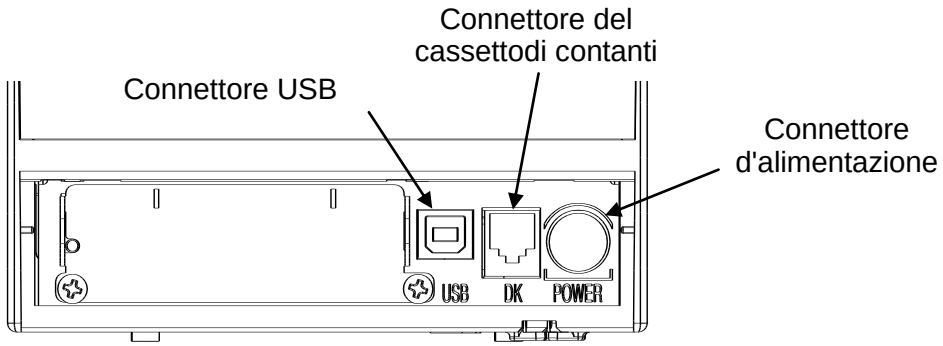

No.	Nome del segnale	Nome (Colore)	Funzione
Shell	Schermo	Cavo	Messa a terra dell'involucro
1	VBUS	ROSSO	Alimentazione dell'host
2	D-	BIANCO	Linea dei dati (D-)
3	D+	VERDE	Linea dei dati (D+)
4	GND (messa a terra)	NERO	Messa a terra del segnale

1-2-2 Cavo seriale(RS-232C)

1-2-2-1 Interfaccia singola

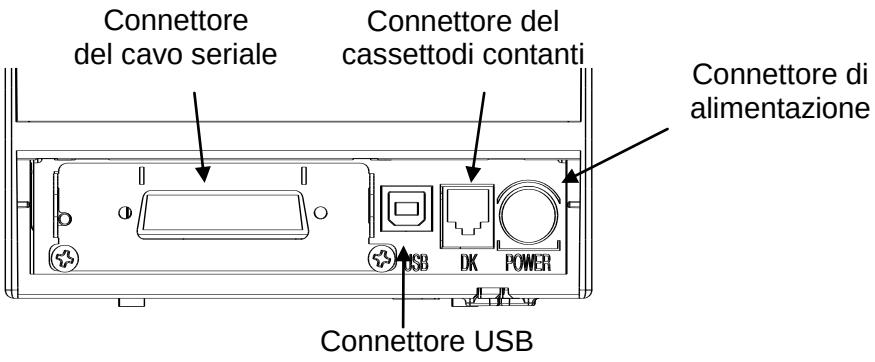

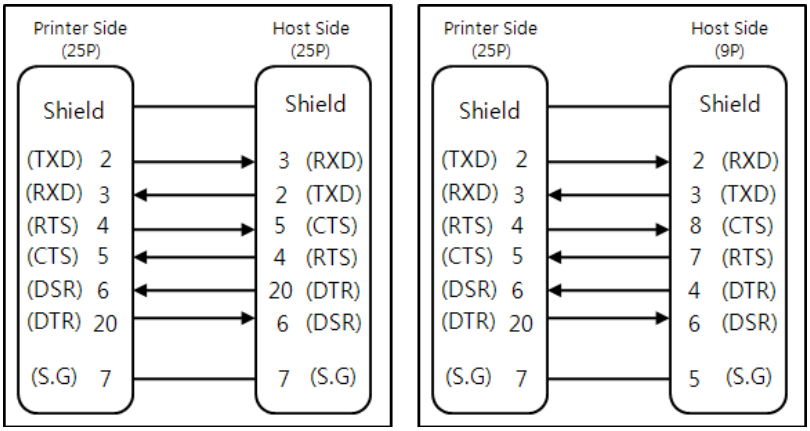

1-2-2-2 Interfaccia doppia

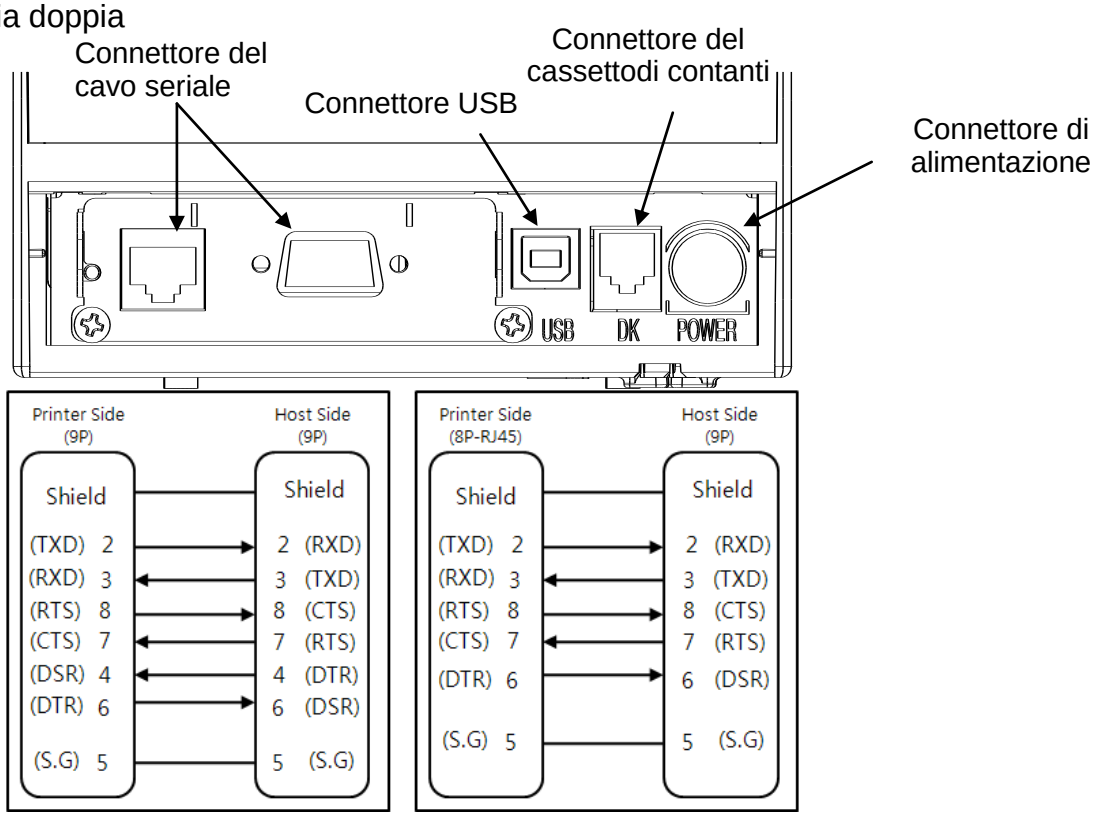

Numero del pin	Nome del segnale	Direzione	Funzione
Principale	Frame GND (GND involucro)	-	Messa a terra dell'involucro
2	TXD	Uscita	Trasmissione Dati
3	RXD	Ingresso	Ricezione Dati
6	DSR	Ingresso	Il segnale mostra quando il compter ospite può ricevere dati (controllo del flusso hardware) 1) PUNTO (Logic 1): il computer ospite può ricevere dati. 2) SPAZIO (Logic 2): il computer ospite non può ricevere dati. 3) Dopo aver controllato il segnale nella stampante, i dati vengono trasmessi all'ospite. 4) Quando il flusso di controllo XON/XOFF viene selezionato, la stampante non conferma questo segnale.
7	(GND segnale)	-	Messo a terra del segnale
20	DTR	Uscita	Questo segnale mostra quando la stampante funziona oppure no (controllo di flusso harware) 1) MARK (Logic 1): Printer is working. PUNTO (Logic1): La stampante funziona 2) SPAZIO (Logic2): La Stampante non funziona 3) Dopo aver controllato il segnale nella stampante, vengono stramessi i dati all'ospite. 4) Quando il controllo di flusso XON/XOFF viene selezionato, la stampante non conferma questo segnale
Schermo	(GND involucro)	-	Messa a terra dell'involucro

1-2-3 Cavo parallelo(IEEE1284)

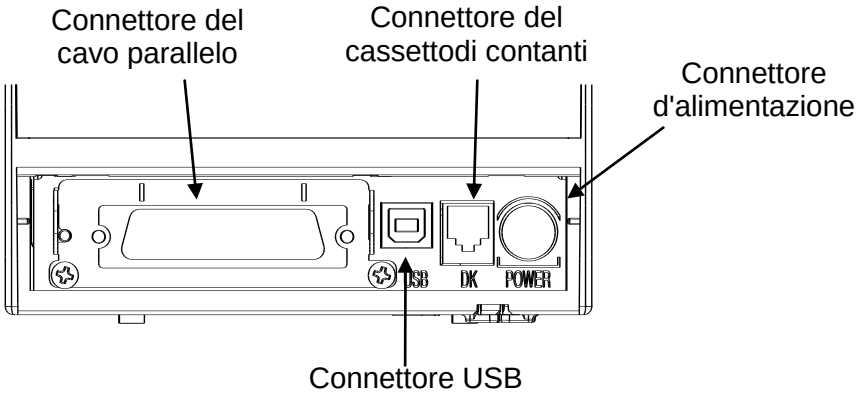

Numero del pin	Fonte	Modalità di compatibilità	Modalità di mezzo byte
1	Computer centrale	nStrobe	HostClk
2	Computer centrale/Stampante	Dati 0 (LSB)	-
3	Computer centrale/Stampante	Dati 1	-
4	Computer centrale/Stampante	Dati 2	-
5	Computer centrale/Stampante	Dati 3	-
6	Computer centrale/Stampante	Dati 4	-
7	Computer centrale/Stampante	Dati 5	-
8	Computer centrale/Stampante	Dati 6	-
9	Computer centrale/Stampante	Dati 7 (MSB)	-
10	Stampante	Nack	PtrClk
11	Stampante	Occupato	Ptr occupata /Dati 3,7
12	Stampante	Perror	AckDataReq/Dati 2,6
13	Stampante	Seleziona	Xflag /Dati1,5
14	Computer centrale	nAutoFd	Computer centrale occupato
15	-	NC	NC
16	-	GND (messa a terra)	GND (messa a terra)
17	-	FG	FG
18	Stampante	Logica H	Logica H
19~30	-	GND (messa a terra)	GND (messa a terra)
31	Computer centrale	nInit	nInit
32	Stampante	nFault	nDataAvail /Dati 0,4
33	-	GND (messa a terra)	ND
34	Stampante	Stato_DK	ND
35	Stampante	+5V	ND
36	Computer centrale	nSelectIn	1284-Attivo

1-2-4 Ethernet Cable

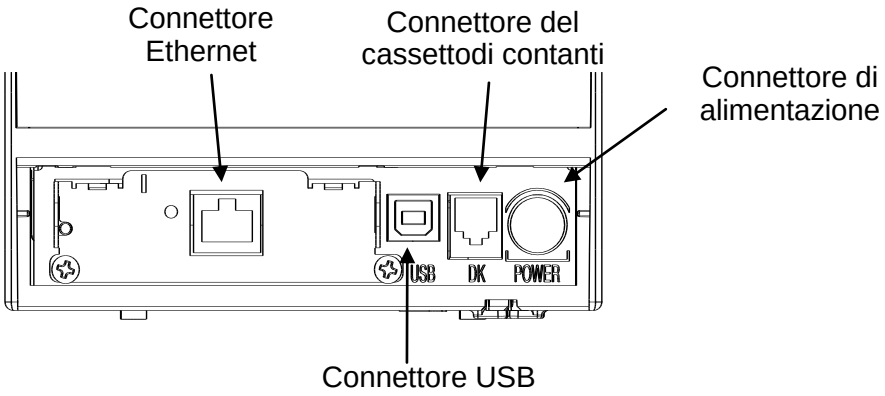

Numero del pin	Nome del segnale	Colore	Funzione
1	TD+	Bianco-arancione	Trasmissione
2	TD-	Arancione	Trasmissione -
3	TCT	Bianco-verde	Ricezione
4	NC	Blu	
5	NC	Bianco-blu	
6	RCT	Verde	Ricezione -
7	RD	Bianco-marrone	
8	RD-	Marrone	

* Per ottenere ulteriori informazioni fare riferimento al manuale dell'utente Ethernet disponibile sul nostro sito web.

1-3 Collegamento del cassetto

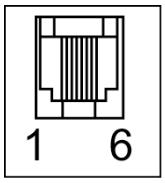

Connettere il cavo di connessione del cassettodi contanti alla connessione del cassettodi contanti nel retro della stampante.

※ Avvertenza
Utilizzare un cassetto di contanti adatto alle specifiche della stampante. Usare un cassettodi contanti non adatto può causare problemi al cassettodi contanti e alla stampante.

※ Avviso
Non collegare un linea telefonica al connettore del cassetto di espulsione.
Altrimenti, la linea telefonica e il computer potrebbero danneggiarsi.

Numero del pin	Nome del segnale	Direzione
1	Messa a terra dell‘involucro	-
2	Segnale 1 dell’alimentazione dell’espulsione del cassetto	Uscita
3	Segnale dell’apertura/chiusura del cassetto	Ingresso
4	24V	-
5	Segnale w dell’alimentazione dell’espulsione del cassetto	Uscita
6	Messa a terra del segnale	-

1-4 Impostazione degli interruttori Dip

1-4-1 Interfaccia seriale

• Interruttore DIP 1

SW	Funzione	ON	OFF	Predefinito
1-1	Avanzamento automatico della linea	Abilitato	Disabilitato	OFF
1-2	Controllo del flusso	XON/XOFF	DTR/DSR	OFF
1-3	Lunghezza dei dati	7-bit	8-bit	OFF
1-4	Controllo parità	Si	No	OFF
1-5	Selezione parità	PARI	DISPARI	OFF
1-6	Selezione della velocità Baud (bps)	Fare riferimento alla Tabella 1		OFF
1-7				ON
1-8				OFF

• Interruttore DIP 2

SW	Funzione	ON	OFF	Predefinito
2-1	Riservato	-	-	OFF
2-2	Riservato	-	-	OFF
2-3	Controllo del campanello interno	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-4	Selezione taglierino automatico	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-5	Densità di stampa	Fare riferimento alla Tabella 2		OFF
2-6				OFF
2-7	Controllo del sensore di esaurimento carta	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-8	Cicalino esterno automatico	Abilitato	Disabilitato	OFF

1-4-2 Interfaccia parallela e USB e Ethernet

• Interruttore DIP 1

SW	Funzione	ON	OFF	Predefinito
1-1	Avanzamento automatico della linea	Abilitato	Disabilitato	OFF
1-2	Riservato	-	-	OFF
1-3	Riservato	-	-	OFF
1-4	Riservato	-	-	OFF
1-5	Riservato	-	-	OFF
1-6	Riservato	-	-	OFF
1-7	Riservato	-	-	ON
1-8	Riservato	-	-	OFF

• Interruttore DIP 2

SW	Funzione	ON	OFF	Predefinito
2-1	Riservato	-	-	OFF
2-2	Riservato	-	-	OFF
2-3	Controllo del campanello interno	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-4	Selezione taglierino automatico	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-5	Densità di stampa	Fare riferimento alla Tabella 2		OFF
2-6				OFF
2-7	Controllo del sensore di esaurimento carta	Disabilitato	Abilitato	OFF
2-8	Cicalino esterno automatico	Abilitato	Disabilitato	OFF

• Tabella 1 – Selezione della velocità Baud (bps)

Velocità di trasmissione	1-6	1-7	1-8	Predefinito
2400	ON	OFF	OFF	9600
4800	ON	OFF	ON	
9600	OFF	ON	OFF	
19200	OFF	OFF	OFF	
38400	OFF	ON	ON	
57600	OFF	OFF	ON	
115200	ON	ON	ON	

• Tabella 2 – Selezione della densità di stampa

Densità di stampa	2-5	2-6	Predefinito
Livello 1	OFF	OFF	- Livello 1 = predefinito - Livello 4 = il più scuro
Livello 2	ON	OFF	
Livello 3	OFF	ON	
Livello 4	ON	ON	

1-5 Installazione e sostituzione della carta

※ Avviso
Assicurarsi che la carta sia conforme alle specifiche. Non usare i rotoli di carta con la carta incollata al tassello, perché in tal caso la stampante non sarà in grado di rilevare correttamente il segnale quando la carta è finita.

1-5-1 Accertarti che la stampante non stia ricevendo alcuni dati; altrimenti i dati possono essere persi.

1-5-2 Aprire il coperchio del rotolo di carta premendo il pulsante dell'apertura del coperchio.

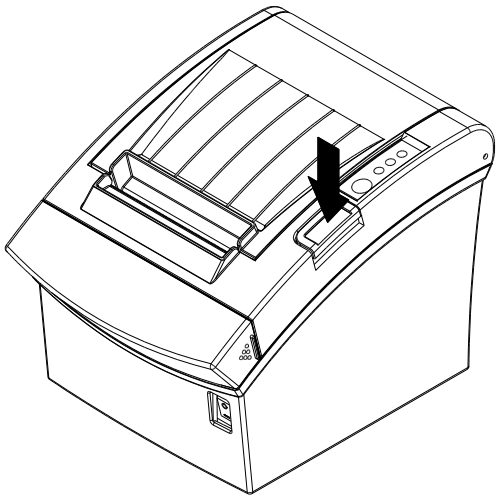

※ Avviso
Non aprire il coperchio della stampante mentre il dispositivo. Questo può danneggiare la stampante.

1-5-3 Rimuovere il rotolo di carta se ce n'è uno

1-5-4 Inserire il rotolo di carta come mostrato.

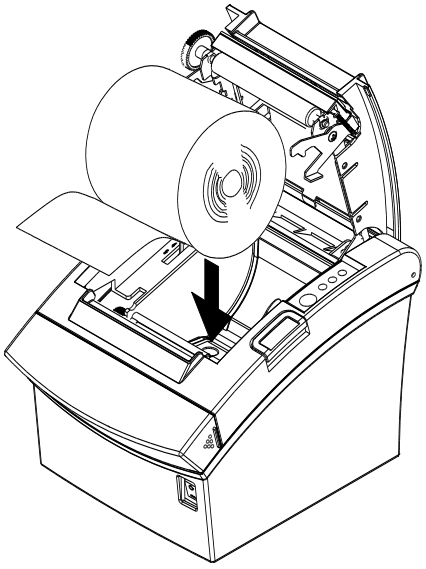

1-5-5 Assicurarsi della direzione corretta con cui la carta esce dal rotolo

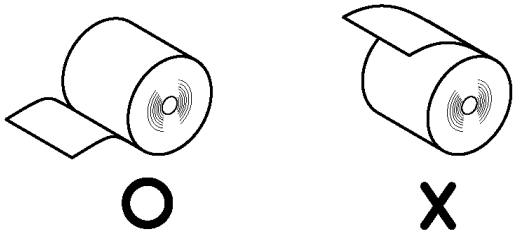

1-5-6 Estrarre un piccolo pezzo di carta, come mostrato. Chiudere il coperchio.

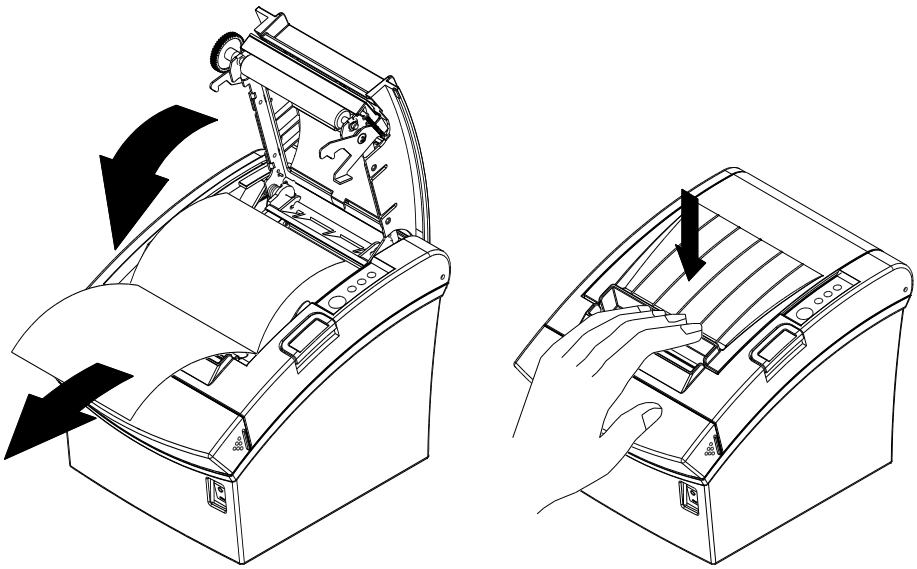

※ Avviso

Quando si chiude il coperchio, bisogna premere forte la parte centrale per prevenire il bloccaggio del rotolo caricato.

1-5-7 Strappare la carta come mostrato nell'illustrazione.

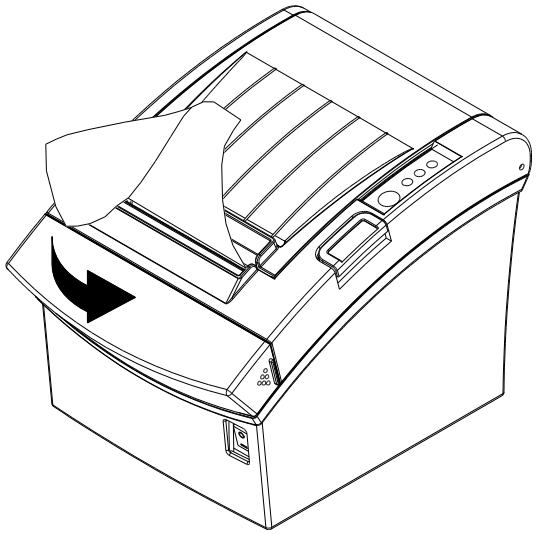

1-6 Tipi di carta consigliati:

- TF50KS-E (Spessore di carta: 65µm): Nippon Paper Industries Co., Ltd.
- PD 160R (Spessore di carta: 75µm): New Oji Paper Mfg. Co., Ltd.
- P350 (Spessore di carta: 62µm): Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA)

※ ATTENZIONE
L'uso di carta diversa da quella raccomandata (sopraccitata) può danneggiare TPH o deteriorare la qualità di stampa; La nostra compagnia declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso di carta non raccomandata.
Se si devono usare altri prodotti, è consigliabile usare carta di qualità paragonabile a quelle raccomandate.

1-7 Specifiche della struttura a 2 pollici.

※ Nota
Questa impostazione puà essere modificata dalla Utility VMSM.

※ Attenzione
Le modifiche delle specifiche da 2 pollici dovrebbero essere applicate anche ai seguenti componenti.

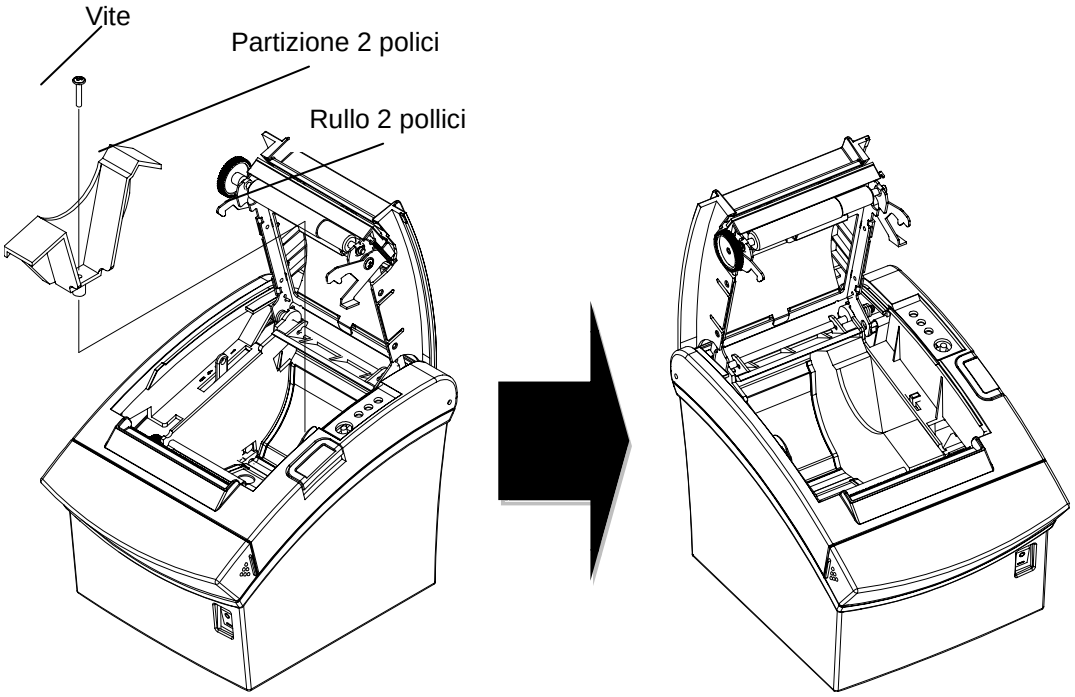

1-8 Rimozione di un ingorgo di carta

1-8-1 Quando si verifica un ingorgo di carta, spegnere la stampante e poi accenderla di nuovo, aprire il coperchio e rimuovere la carta bloccata.

※ Nel caso ci sia un piccolo ingorgo, è possibile far ritornare la lama operativa nella posizione originale e aprire il coperchio solo spegnendo e riaccendendo la stampante

Nonostante l'operazione, se il coperchio non si apre, fare come segue:

1-8-2 Spegnere la stampante.

1-8-3 Premere entrambi I lati della coperchio-taglierino per separare come mostrato nella figura sottostante.

1-8-4 Girare il pomello e inserire il taglierino progettato usando un cacciavite a stella come mostrato sotto.

1-8-5 Premere il pulsante Apertura-Coperchio, aprire il coperchio, rimuovere la carta intasata e assemblare il coperchio taglierino separato.

1-8-6 Accendere la stampante per utilizzarla.

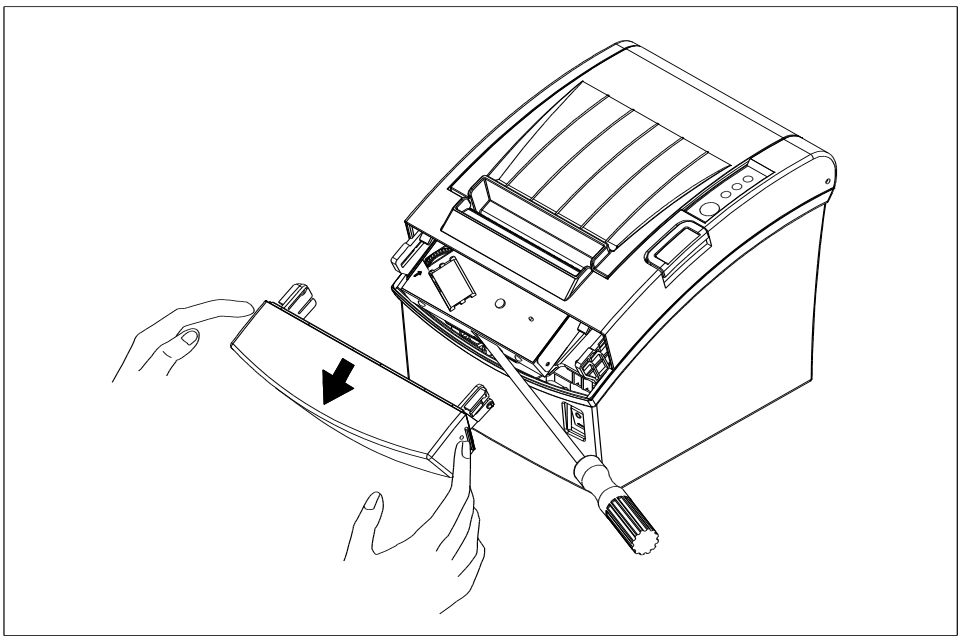

1-9 Regolazione della locazione del sensore di esaurimento carta.

Le serie SRP-350/352III hanno ognuna dei sensori di esaurimento che danno un allarme quando la carta sta per finire. Le serie SRP-350/352III possono essere fissate ad un muro o ad una scrivania.
Allo stesso tempo, la locazione del sensore di esaurimento carta può essere regolato.

Tirare o premere la leva di controllo del sensore di esaurimento carta che deve essere montato a parete o sulla scrivania.

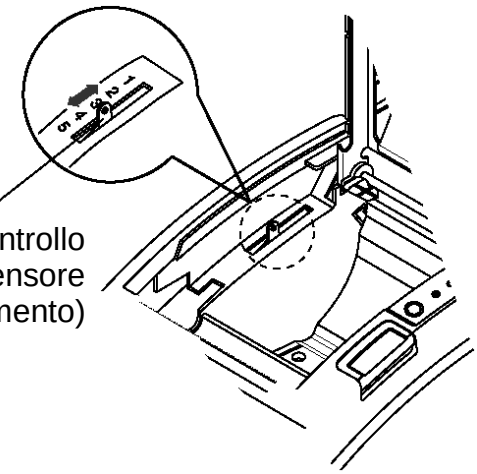

Leva di controllo
(tabulazione del sensore
di esaurimento)

1-10 Utilizzo delle funzioni della stampante

Pannello di controllo

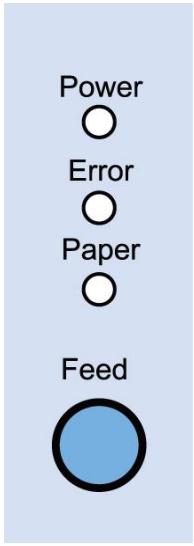

○ ALIMENTAZIONE
Quando si accende, un LED verde si illuminerà.

○ ERRORE
Quando si verifica un errore, un LED rosso si illuminerà.
(es. No carta, coperchio semichiuso, ecc.)

○ CARTA
Il LED rosso si illuminerà quando il rotolo di carta sta per esaurirsi. Il LED lampeggia quando la stampante è in modalità d'attesa per l'auto-test o l'esecuzione delle macro.

○ AVANZAMENTO
Premere il pulsante di AVANZAMENTO una volta per estrarre altra carta. La pressione del pulsante di AVANZAMENTO farà estrarre carta continuamente fino a che il pulsante non viene rilasciato.

1-11 Collegamento di un computer

Collegare un computer usando i cavi forniti.

1-11-1 Collegare il cavo connettore in maniera fissa al connettore dell'interfaccia della stampante.

1-11-2 Stringere le viti al connettore del cavo.

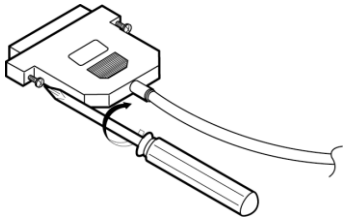

1-11-3 Attaccare l'altra parte del cavo parallelo al computer.

1-12 Collegamento all'alimentazione

※ Avviso
Quando si connette o disconnette il cavo dell'alimentazione dalla stampante, bisogna accertarsi che la spina del cavo non sia attaccata alla presa elettrica. Altrimenti si può danneggiare l'alimentatore o la stampante.

Se il voltaggio nominale dell'alimentatore non corrisponde al voltaggio della presa, contattare il venditore per ottenere assistenza. In tal caso non attaccare il cavo alla presa. Altrimenti si può danneggiare l'alimentatore o la stampante.

1-12-1 Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione della stampante sia spento, e che il cavo d'alimentazione sia disinserito dalla presa elettrica.

1-12-2 Controllare l'etichetta dell'alimentazione per assicurarsi che il voltaggio richiesto dall'alimentazione corrisponda a quello della presa elettrica.

1-12-3 Collegare il cavo d'alimentazione come mostrato sotto. Notare che il lato piatto della spina è rivolto verso il basso.

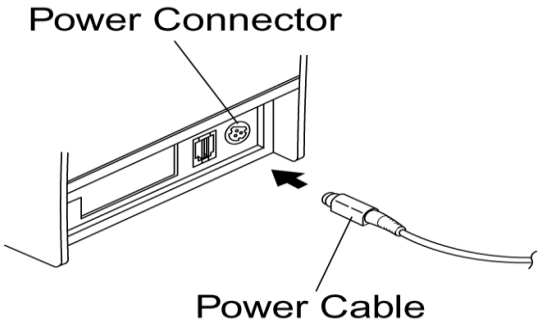

※ Avviso
Per rimuovere il cavo d'alimentazione, impugnare il connettore sulla freccia ed estrarlo.

2. Auto-test

Eseguento un autotest si può controllare se la stampante funziona correttamente e se non si è veriticato alcun problema. Se la stampante non funziona correttamente, rivolgersi al venditore. The self-test checks the following: L'auto-test verifica i seguenti:

2-1 Accertarsi che il rotolo di carta sia stato installato correttamente.

2-2 Accendere l'alimentazione, mentre si tiene premuto il pulsante FEED. L'autotest comincia.

2-3 L'autotest stampa l'attuale stato della stampante con i dati relativi alla versione di ROM e all'impostazione dell'interruttore DIP.

2-4 After printing the current printer status, print the phrase as shown below and stop (The paper signal light flickers). Dopo aver stampato lo stato attuale della stampante, stampare la frase come mostrato sotto e fermarsi (la luce del segnale della carta sfarfalla)

STAMPA DELL'AUTO-TEST IN CORSO.PREMERE IL TASTO FEED.

2-5 Per continuare la stampa bisogna premere il pulsante FEED (ALIMENTAZIONE). The printer prints a form using the built-in character set La stampante stampa un modello usando il set dei caratteri incorporati.

2-6 The self-test automatically ends and cuts the paper after printing the phrase as shown below. L'auto-test finisce automaticamente e taglia la carta dopo aver stampato la frase come mostrato sotto.

***** COMPLETO *****

2-7 Dopo aver effettuato l'autotest, la stampante è pronta per ricevere i dati.

3. Dump esadecimale

Questa funzione permette gli utenti esperti di vedere esattamente quanti dati stanno arrivando alla stampante. Questo può essere utile per risolvere i problemi relativi al software. Quando si attiva la funzione di dump esadecimale, la stampante stampa tutti i comandi e i dati in formato esadecimale insieme ad una sezione guida per aiutarvi a trovare i comandi specifici.

Per usare la funzione del dumping esadecimale, seguite le istruzioni sottostanti.

3-1 Dopo essersi assicurati che la stampante sia spenta, aprire il coperchio.

3-2 Accendere la stampante, mentre si tiene premuto il pulsante di AVANZAMENTO.

3-3 Chiudere il coperchio, e poi la stampante entra in modalità di dump esadecimale.

3-4 Selezionare la funzione di stampa esadecimale nel menù di selezione di modalità per spostarsi in modalità di stampa esadecimale.

3-5 Eseguire un qualsiasi programma che invii dati alla stampante.
La stampante stamperà tutti i codici che riceve in un formato a due colonne.
La prima colonna contiene i codici esadecimali e la seconda colonna fornisce i caratteri ASCII che corrispondono ai codici.

```
1B 21 00 1B 26 02 40 40 40 40        . ! . . & . @ @ @ @
02 0D 1B 44 0A 14 1E 28 28 28        . . . D- . . . ( ( (
00 01 0A 41 0D 42 0A 43 43 43        . . . A . B . C C C
```

- Un punto (.) viene stampato per ogni codice che non ha un equivalente ASCII.
- Durante il dump esadecimale, tutti i comandi eccetto DLE EOT e DLE ENQ sono disabilitati.

3-6 Quando la stampa finisce, spegnere la stampante.

3-7 Accendere la stampante e poi la modalità esadecimale verrà disabilitata.

4. Specifiche

Metodo di stampa	Stampa di trasferimento termico	
Densità di punti	SRP-350III: 180 dpi (7dots/mm9	
	SRP-352III: 203 dpi (8dots/mm)	
Larghezza di stampa	3pollici	72 mm
	2pollici	48 mm
Larghezza rotolo	3pollici	79.5±0.5 mm
	2pollici	57.5±0.5 mm
Numero di caratteri per linea (valore predefinito)	SRP-350III : 42 (Font A) ,56 (Font B), 56 (Font C) SRP-352III : 48 (Font A) ,64 (Font B), 64 (Font C)	
Velocità di stampa	Massimo 250 mm/sec.	
Dimensione del buffer in ricezione	4K bytes	

※ **Avviso**
La velocità di stampa può diminuire leggermente a causa della velocità di trasmissione dati e la combinazione dei comandi.

Voltaggio di alimentazione	Tensione d'alimentazione SMPS	100~240 VAC
	Frequenza	50/ 60 Hz
	Tensione d'uscita SMPS	24 VDC
Condizioni ambientali	Temperatura	Operatività: 0 ~ 45 ℃ Stoccaggio:-20 ~ 60 ℃
	Umidità	Operatività: 10 ~ 80 % RH Stoccaggio: 10 ~ 90 % RH Carta eslusa
Ciclo di vita	Testina del meccanismo *)	150 Km
	Taglierino automatico	1,800,000 tagli
MCBF	Meccanismo *)	70.000.000 linee

*) Le specifiche sono determinate in base all'utilizzo in condizioni normali utilizzando la carta apposita e con impostazioni predefinite. Sono soggette a cambiamenti a seconda della temperatura o del livello di stampa.

*) Le specifiche sono state testate in accordo agli standard di affidabilità. Se si vuole testare il prodotto per determinare la sua durata, prego contattarci per maggiori informazioni e attenersi agli standard di affidabilità per il test.

* Questi valori possono variare a seconda della temperatura dell'ambiente, il livello di stampa ecc.

* L'interruttore è il dispositivo di disconnessione. In caso di emergenza spegnere l'interruttore.

5. Appendice

5-1 Pulizia della stampante

Le polveri di carta dentro la stampante possono deteriorare la qualità di stampa. In questo caso pulire la stampante come segue:

5-1-1 Aprire il coperchio della stampante e rimuovere ogni carta.

5-1-2 Pulire la testina di stampa con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.

5-1-3 Pulire il sensore e il rullo della carta con un cotton fioc e un panno asciutto.

5-1-4 Inserire un rotolo di carta e chiudere il coperchio della stampante

Il pezzo rimanente di carta rilevato dal sensore di esaurimento carta varia con il diametro del torsolo di carta.

5-2 Montaggio a muro

Quando viene usato il montaggio a muro, si prega di usarlo con l'impostazione dell'interruttore DIP 2, 2-7 on (disabilitato) perchè il sensore di esaurimento carta non funziona correttamente.